

パーツリスト
AC-R8
8637号機より適応

目次

Fig. 1	ホッパ&フレーム	P=	1	-	1
Fig. 2	エンジン	P=	2	-	1
Fig. 3	油圧機器	P=	3	-	1
Fig. 4	前輪ユニット	P=	4	-	1
Fig. 5	後輪ユニット	P=	5	-	1

Fig. 1 ホツパ&フレーム

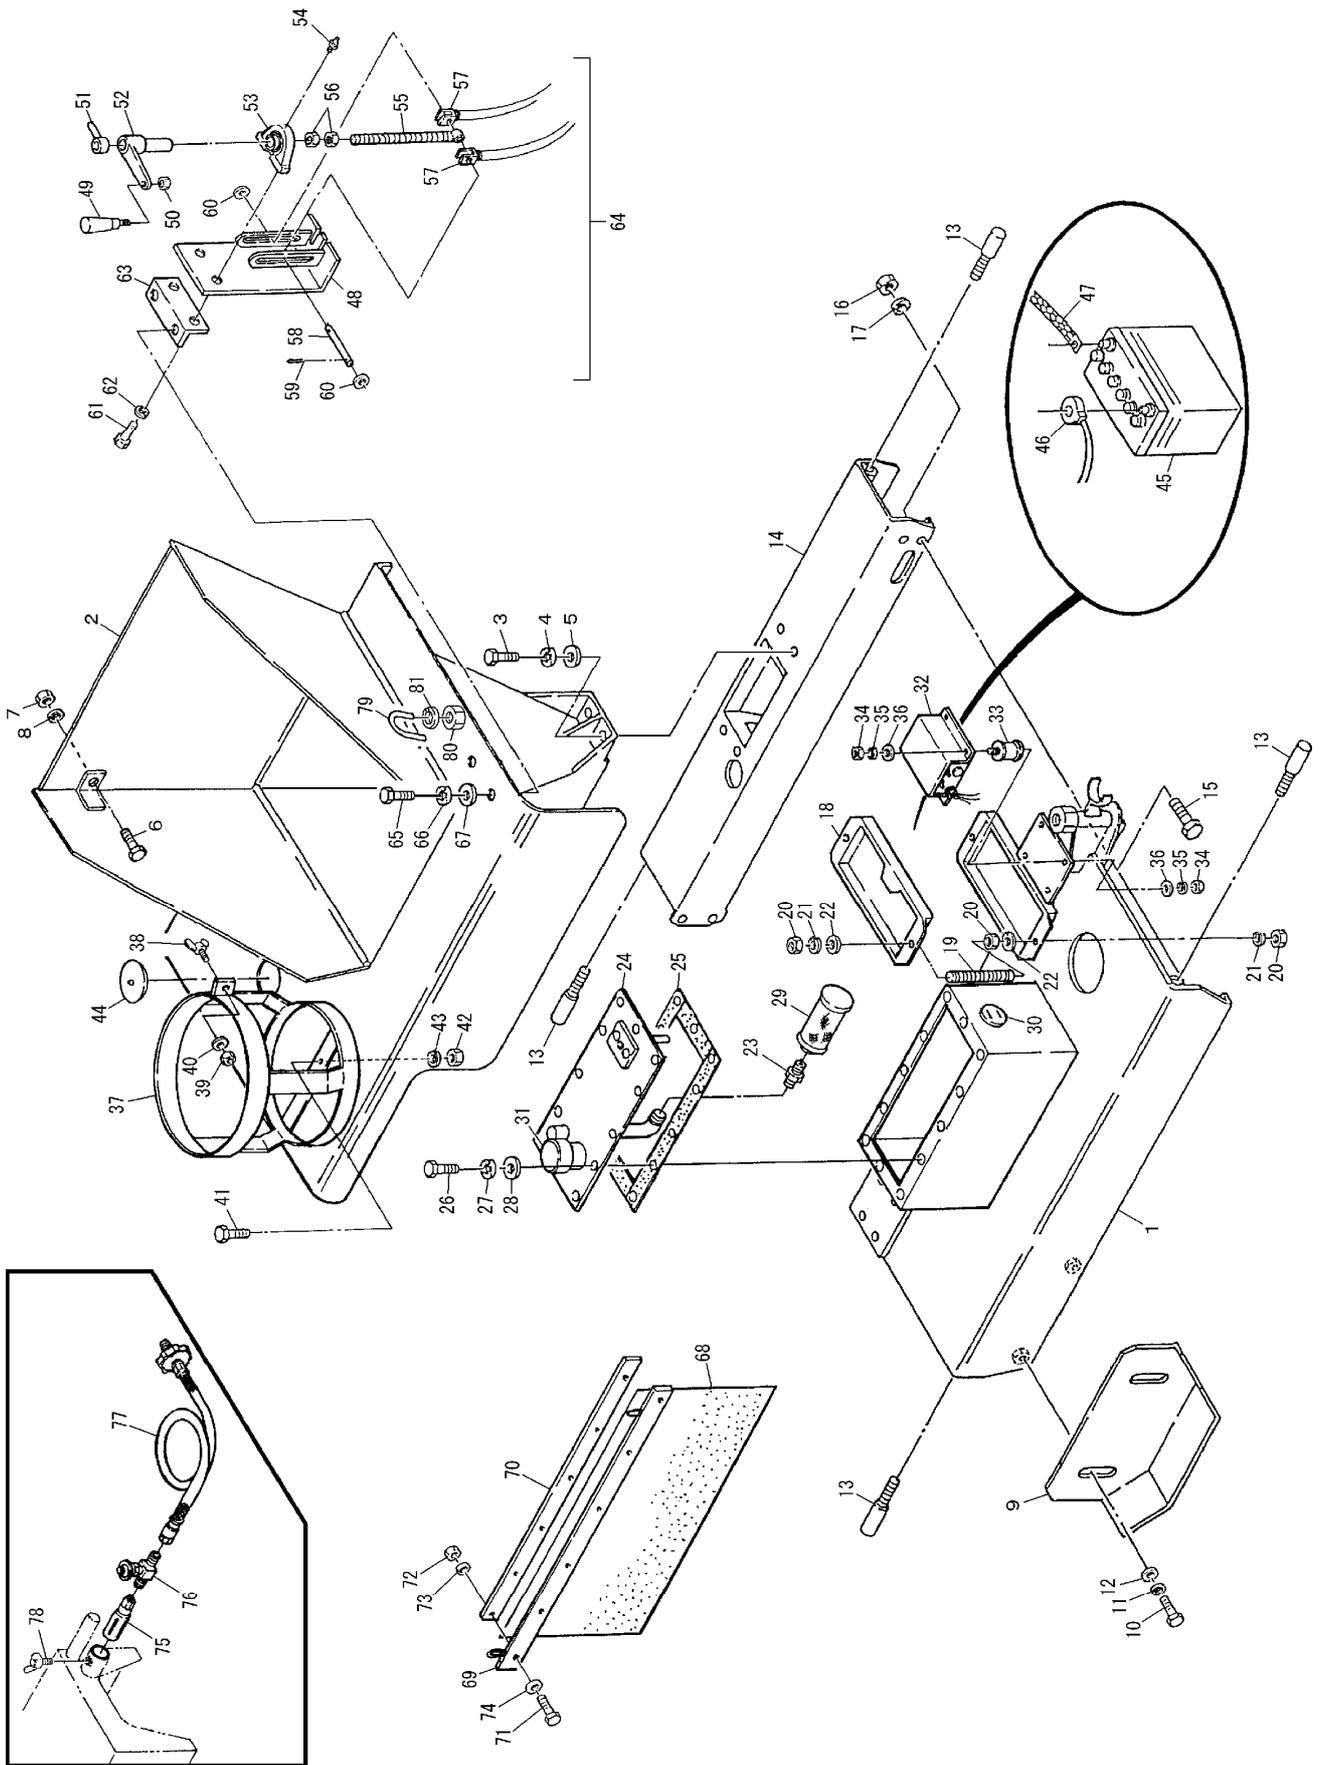
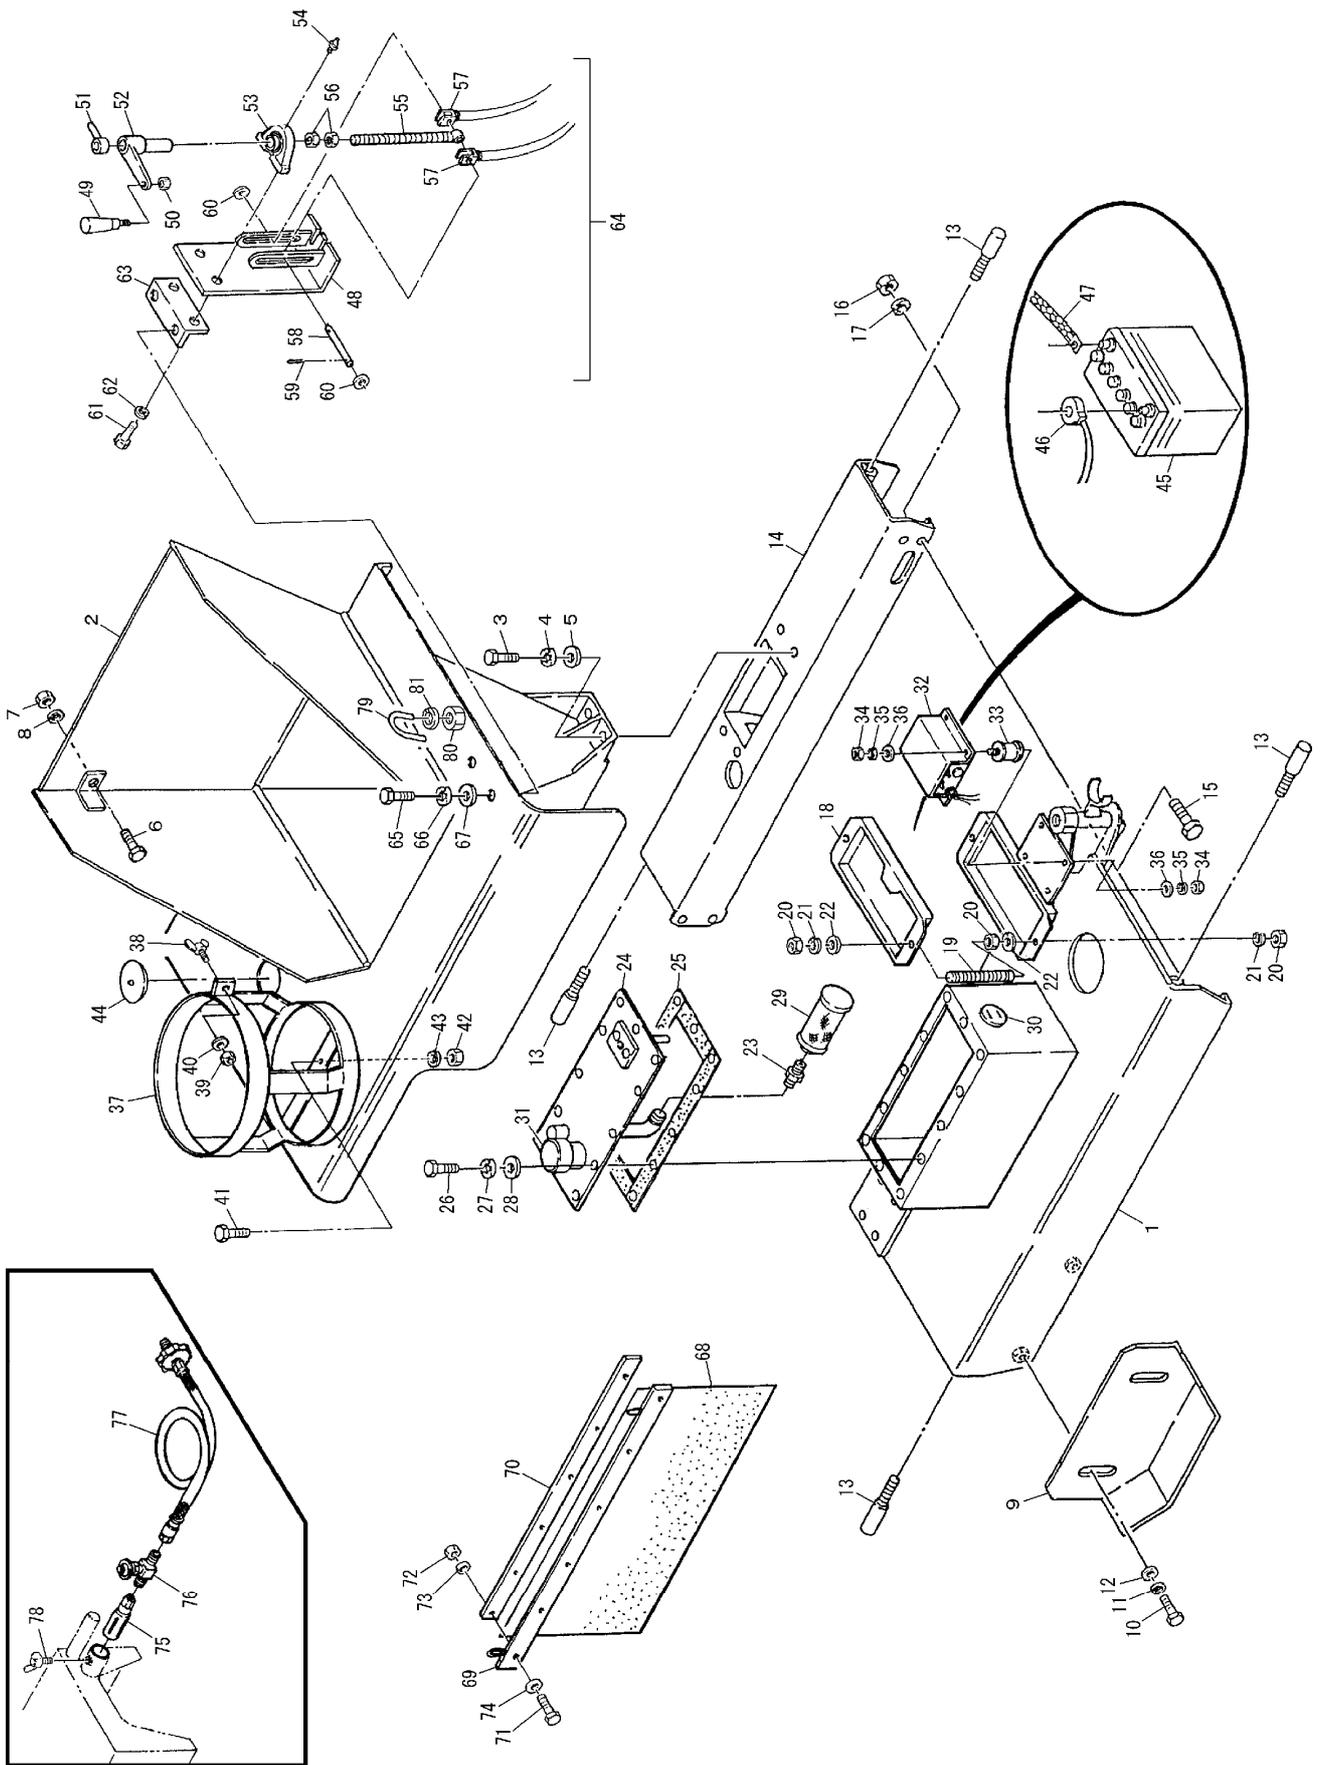


Fig. 1 ホッパ&フレーム

図番	部品番号	部 品 名 称	数 量	備 考
1	EB000010	フレーム	1	
2	EB000020	ホッパ	1	
3	ZA027530	ボルト	4	M10×25 (SS400)
4	ZC037550	スプリングワッシャ	4	M10 (SS400)
5	ZC037553	プレーンワッシャ	4	M10 (SS400)
6	ZA027520	ボルト	2	M10×20 (SS400)
7	ZC037050	ナット	2	M10 (SS400)
8	ZC037550	スプリングワッシャ	2	M10 (SS400)
9	EB000030	サイドスキー	1	
10	ZA028540	ボルト	2	M14×30 (SS400)
11	ZC037570	スプリングワッシャ	2	M14 (SS400)
12	ZC037573	プレーンワッシャ	2	M14 (SS400)
13	CA101160	取手	4	
14	EB000040	モールディングチャンバ	1	
15	ZA028040	ボルト	4	M12×30 (SS400)
16	ZC037060	ナット	4	M12 (SS400)
17	ZC037560	スプリングワッシャ	4	M12 (SS400)
18	EB000050	バッテリー押え	1	
19	EB000060	スنگリボルト	2	M8×220
20	ZC037040	ナット	6	M8 (SS400)
21	ZC037540	スプリングワッシャ	4	M8 (SS400)
22	ZC037543	プレーンワッシャ	4	M8 (SS400)
23	ZJ021660	ニップル (高圧)	1	3/4"×1/2"
24	EB000080	タンクカバー	1	
25	EB000090	カバーパッキン	1	
26	ZA026510	ボルト	12	M6×15 (SS400)
27	ZC037530	スプリングワッシャ	12	M6 (SS400)
28	ZC037533	プレーンワッシャ	12	M6 (SS400)
29	ZD090000	サクシヨンフィルタ	1	SFN-KW-04-150M
30	ZD180080	オイルレベルゲージ	1	SP-3
31	EB000440	給油キャップ	1	2"
32	EB000450	コントローラ	1	ACR-4A
33	ZH060020	防振ゴム	4	KA-15
34	ZC037118	ナット	8	M5 (SS400)
35	ZC037528	スプリングワッシャ	8	M5 (SS400)
36	ZC037770	プレーンワッシャ	8	M5 (SS400)
37	EB000670	ボンベ台	1	
38	ZA027044	蝶ボルト	1	M8×30 (SS400)
39	ZC037040	ナット	1	M8 (SS400)
40	ZC037543	プレーンワッシャ	1	M8 (SS400)
41	ZA027020	ボルト	2	M8×20 (SS400)
42	ZC037040	ナット	2	M8 (SS400)
43	ZC037540	スプリングワッシャ	2	M8 (SS400)
44	ZH010160	ハンタキャップ	2	(大) φ90
45	ZM040060	バッテリー	1	EX55D26R-NF (12V-50N) 8681号機まで
	ZM040370	バッテリー	1	PRN-85D26R 8682号機より
46	EB000290	バッテリーコード (+)	1	1250L
47	EB000300	アースコード (-)	1	300L
48	EB000480	ブレーキブラケット	1	
49	EB000490	ニギリ	1	ER22

Fig. 1 ホツパ&フレーム



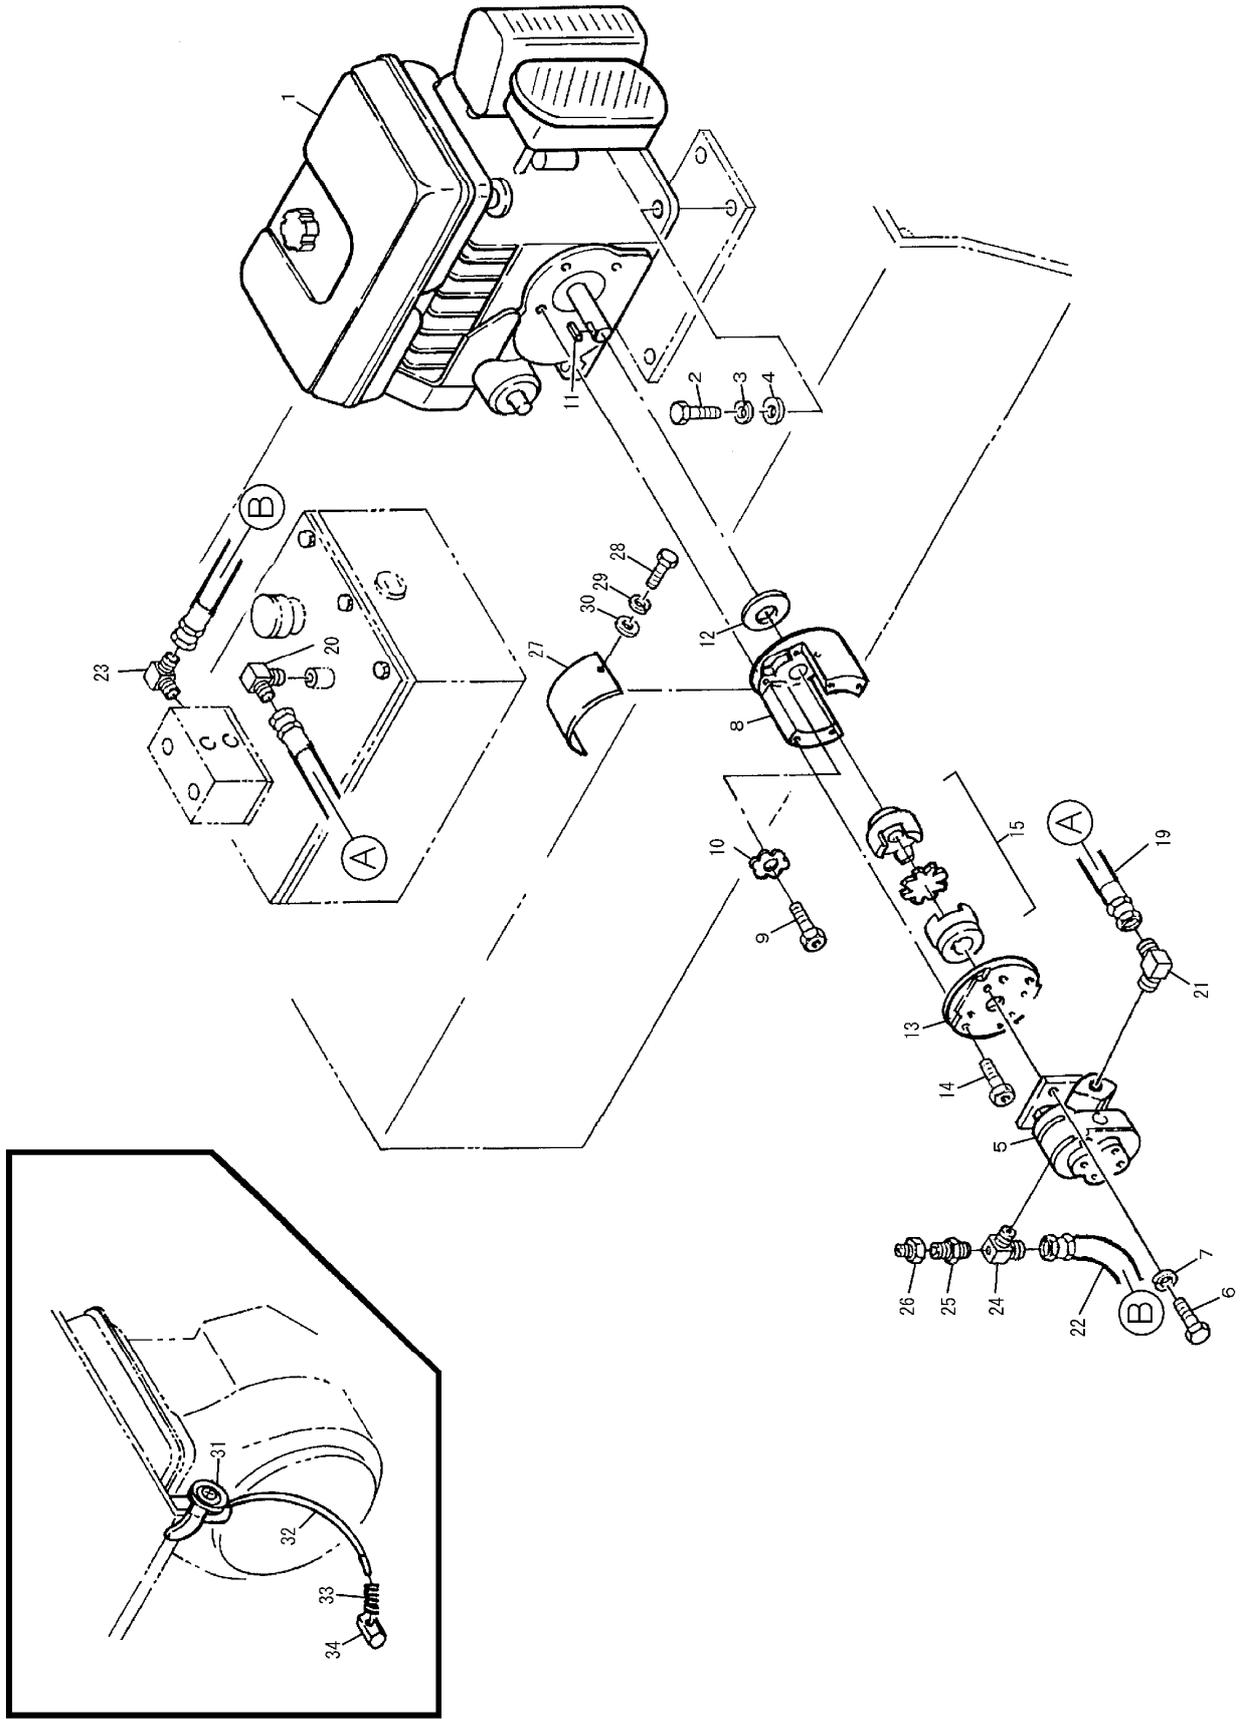


Fig. 3 油圧機器

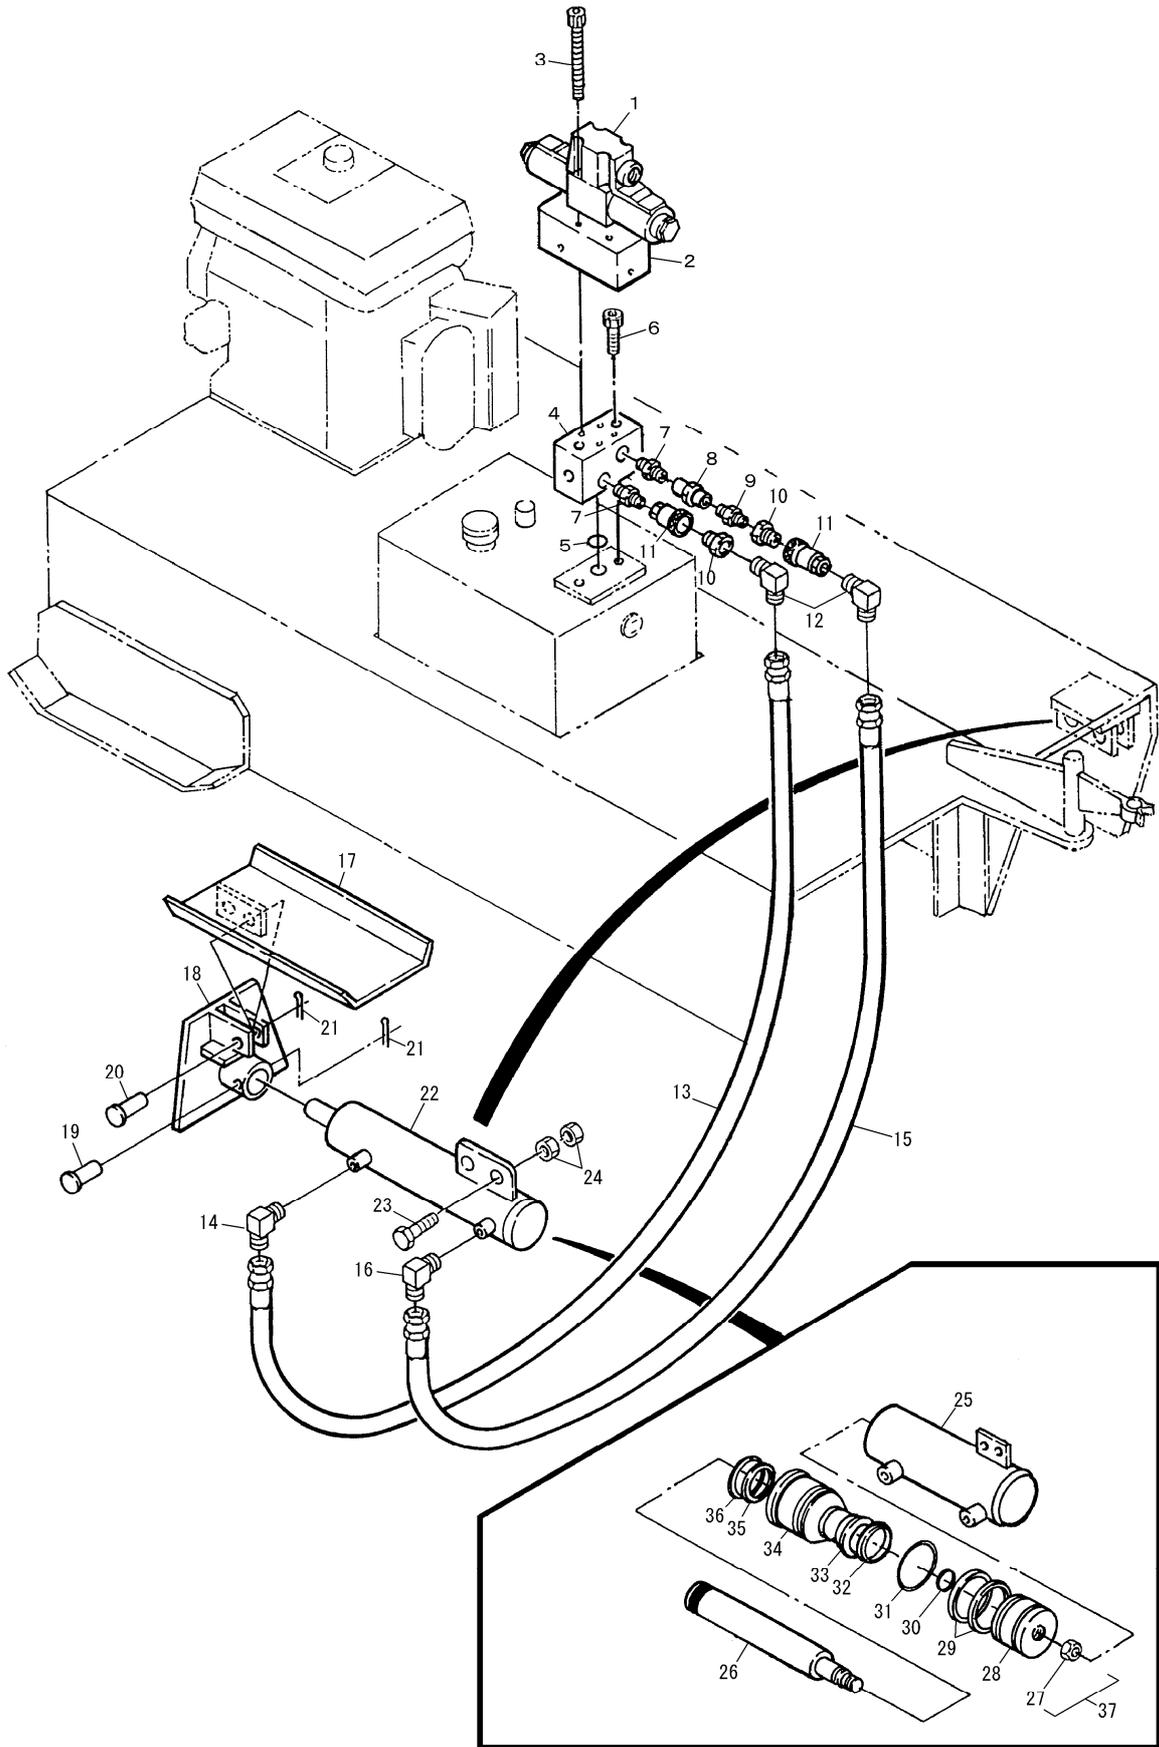


Fig. 4 前輪ユニット


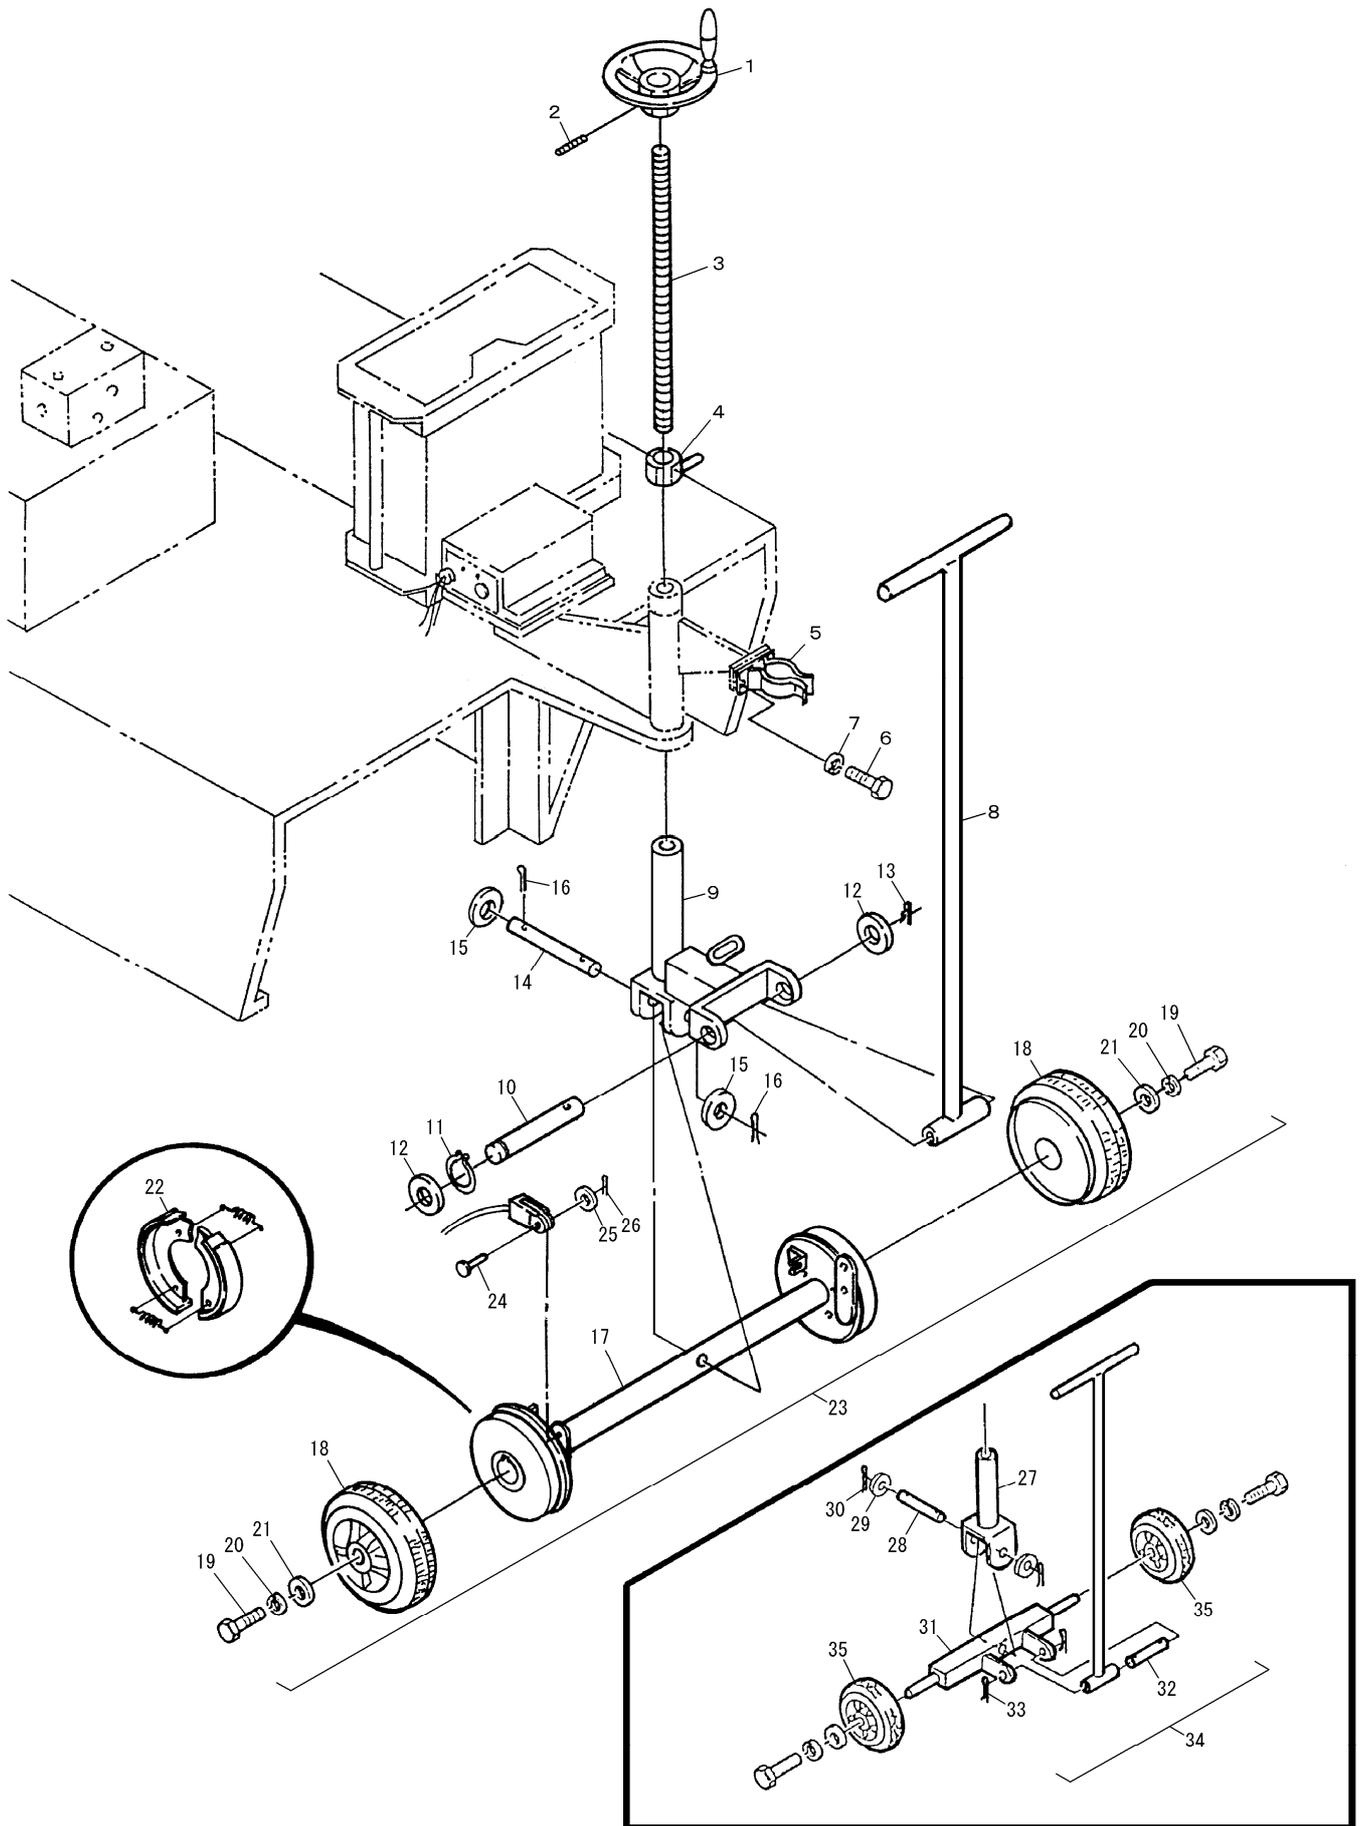


Fig. 5 後輪ユニット

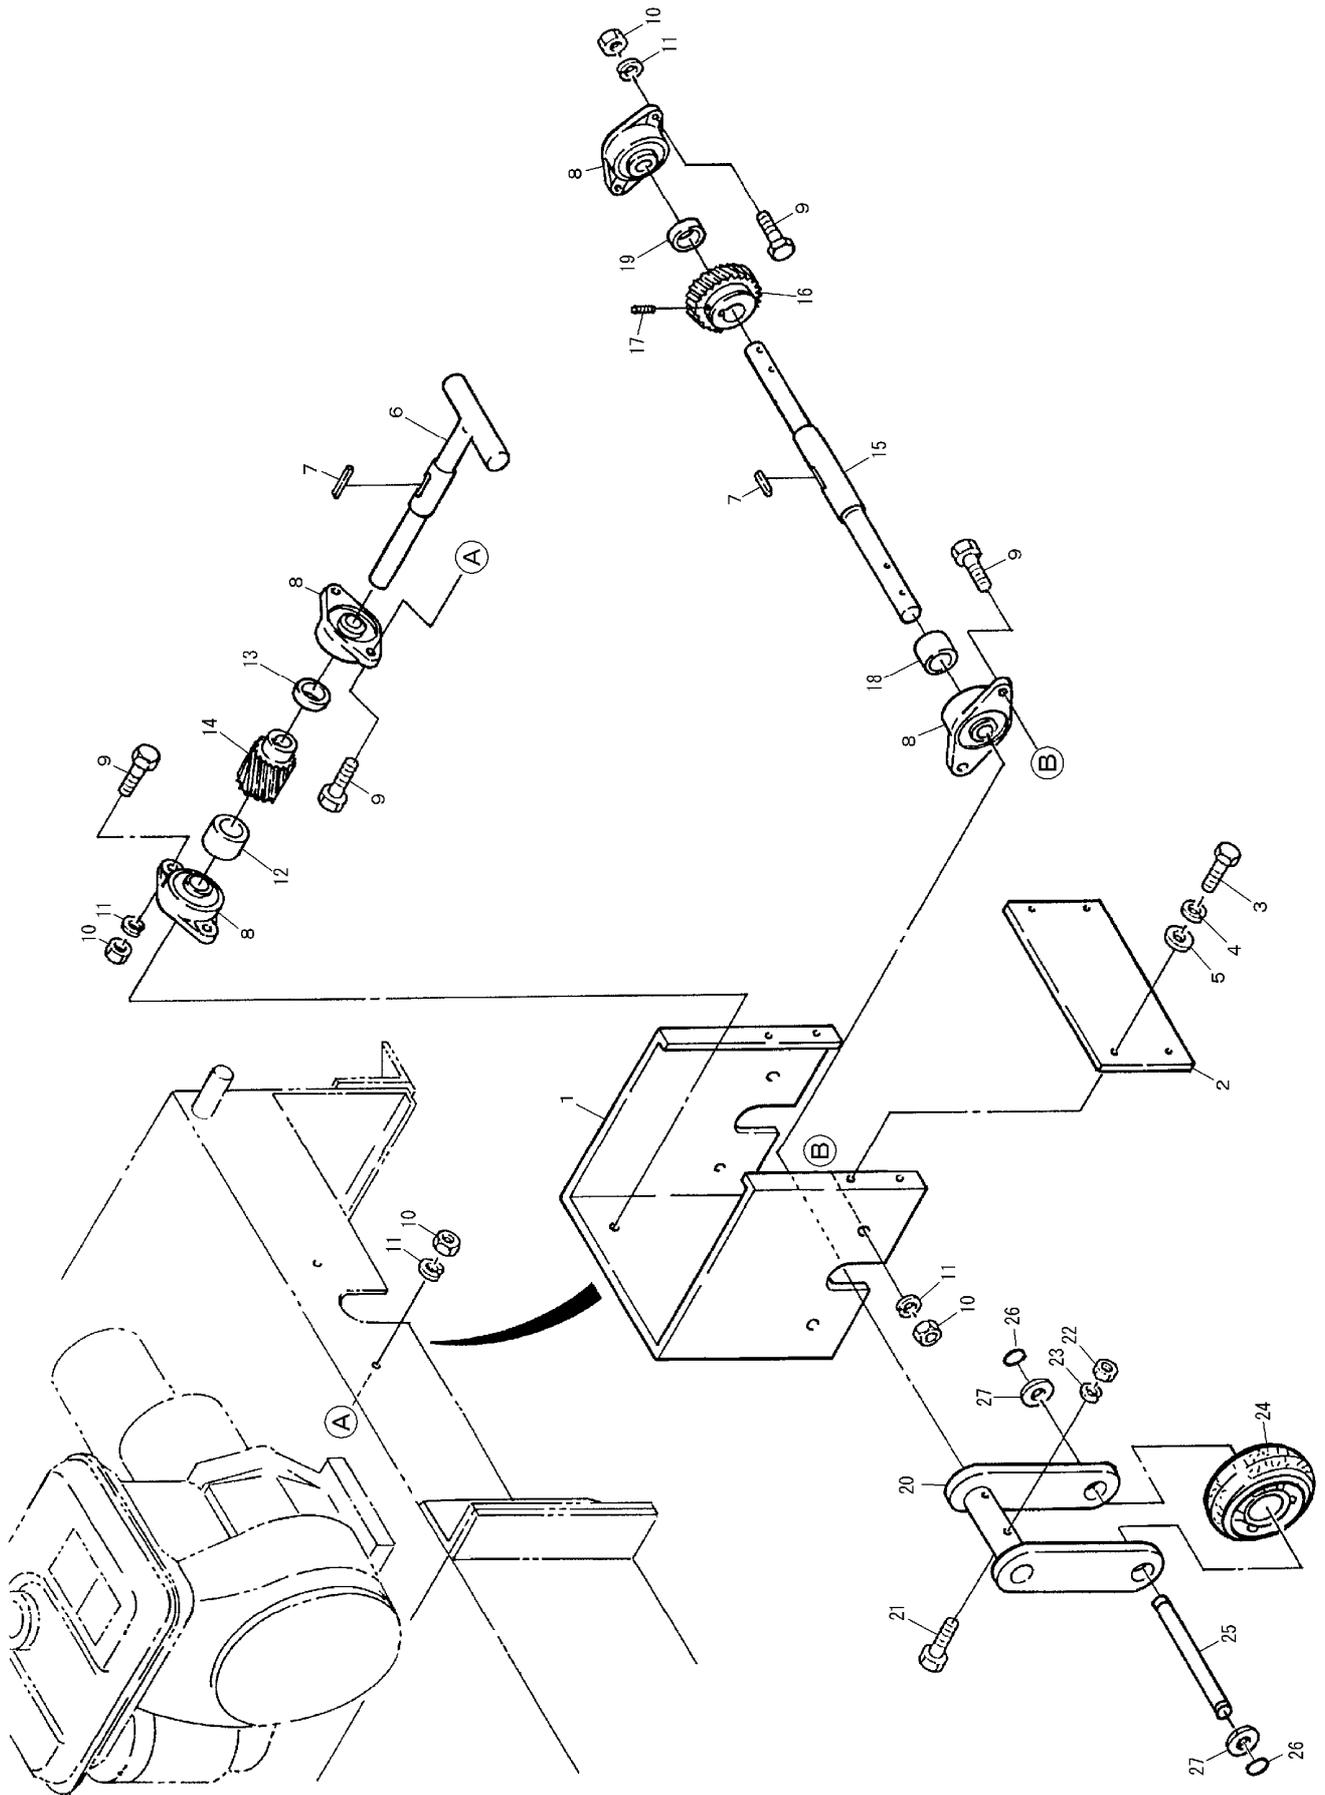

範多機械株式会社

札幌営業所	札幌市西区八軒10条西12丁目2番43号 Tel. (011) 633-2125 FAX. (011) 633-2135
仙台営業所	仙台市若林区卸町3丁目3番5号 Tel. (022) 235-1571 FAX. (022) 235-1419
東京営業所	東京都板橋区三園1丁目50番15号 Tel. (03) 3979-4311 FAX. (03) 3979-4316
中部営業所	一宮市丹陽町九日市場字宮浦1340番地 Tel. (0586) 85-8812 FAX. (0586) 85-8815
大阪営業所	大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号 Tel. (06) 6473-1741 FAX. (06) 6472-5414
中国営業所	広島市佐伯区石内北5丁目4番4号 Tel. (082) 533-7445 FAX. (082) 533-7446
福岡営業所	福岡市博多区空港前1丁目9番8号 Tel. (092) 611-0995 FAX. (092) 611-0997
部品センター	大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号 Tel. (06) 6474-7885 FAX. (06) 6473-6307

※本機械を譲渡されるときは、次の使用者のために本書を機械に付けておいてください。
※機械の仕様変更により、本書の内容と実機が一致しない場合がありますので、ご了承ください。