


パーツリスト

ツールヒータ (TH-M1)

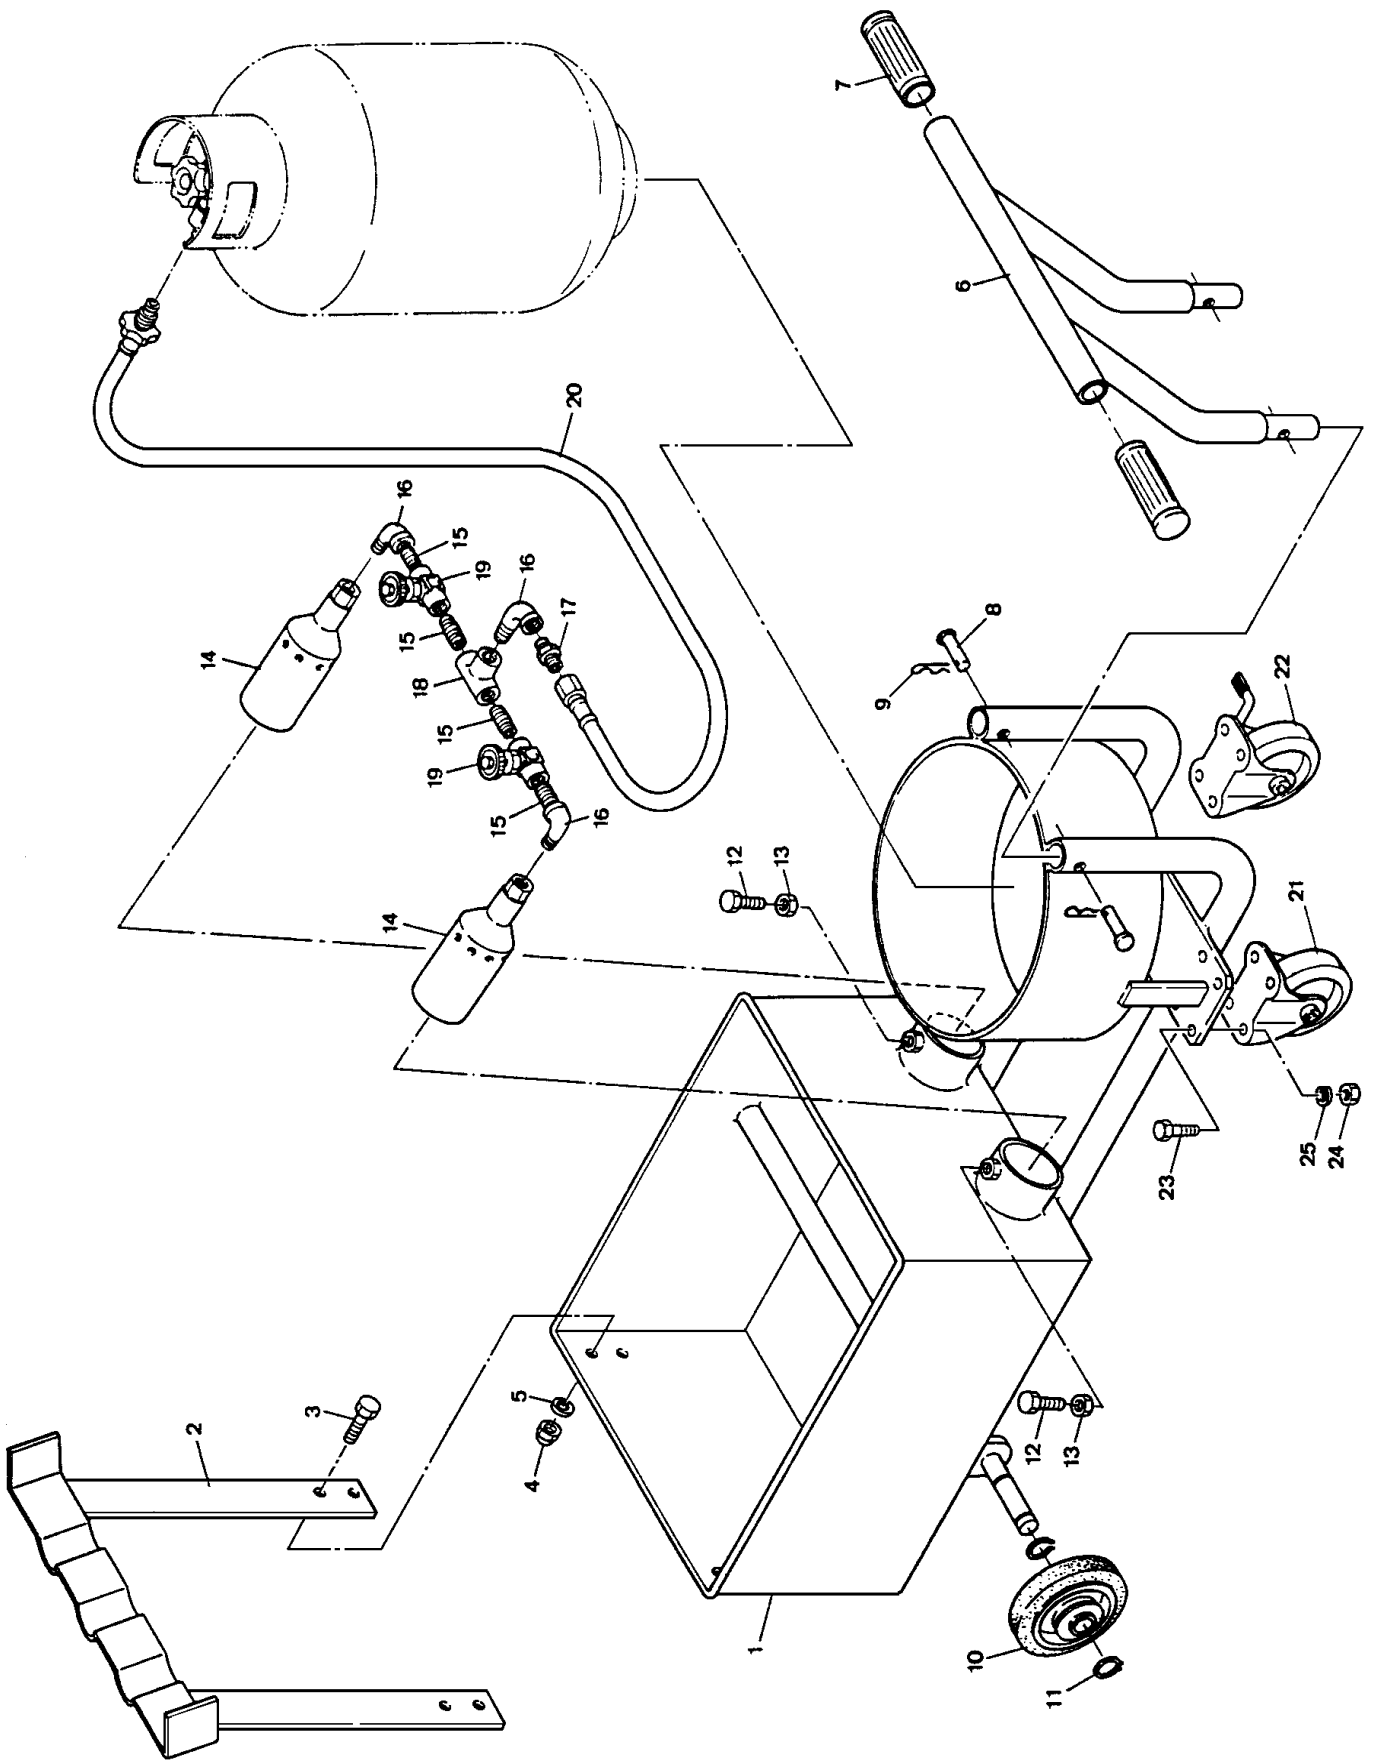

範多機械株式会社

札幌出張所	札幌市西区八軒 6 条東 2 丁目 8 番 1 0 号 . (011)633-2125 FAX. (011)633-2135
仙台営業所	仙台市若林区卸町 3 丁目 3 番 5 号 . (022)235-1571 FAX. (022)235-1419
東京営業所	東京都板橋区三園 1 丁目 5 0 番 1 5 号 . (03)3979-4311 FAX. (03)3979-4316
中部営業所	一宮市大和町南高井字五反田 6 5 番地 . (0586)47-6400 FAX. (0586)46-8420
大阪営業所	大阪市西淀川区御幣島 2 丁目 14 番 21 号 . (06)6473-1741 FAX. (06)6472-5414
福岡営業所	福岡市博多区博多駅南 3 丁目 5 番 3 0 号 . (092)472-0127 FAX. (092)472-0129
部品センター	大阪市西淀川区御幣島 2 丁目 14 番 21 号 . (06)6474-7885 FAX. (06)6473-6307

本機械を譲渡される時は、次の使用者の為に本書を機械に付けておいて下さい。
機械の仕様変更により、本書の内容と実機が一致しない場合がありますので、
ご了承下さい。