


パーツリスト


目次

R H	P= 1 ~ 2
R H - W	P= 3 ~ 6

【RHパーツリスト】

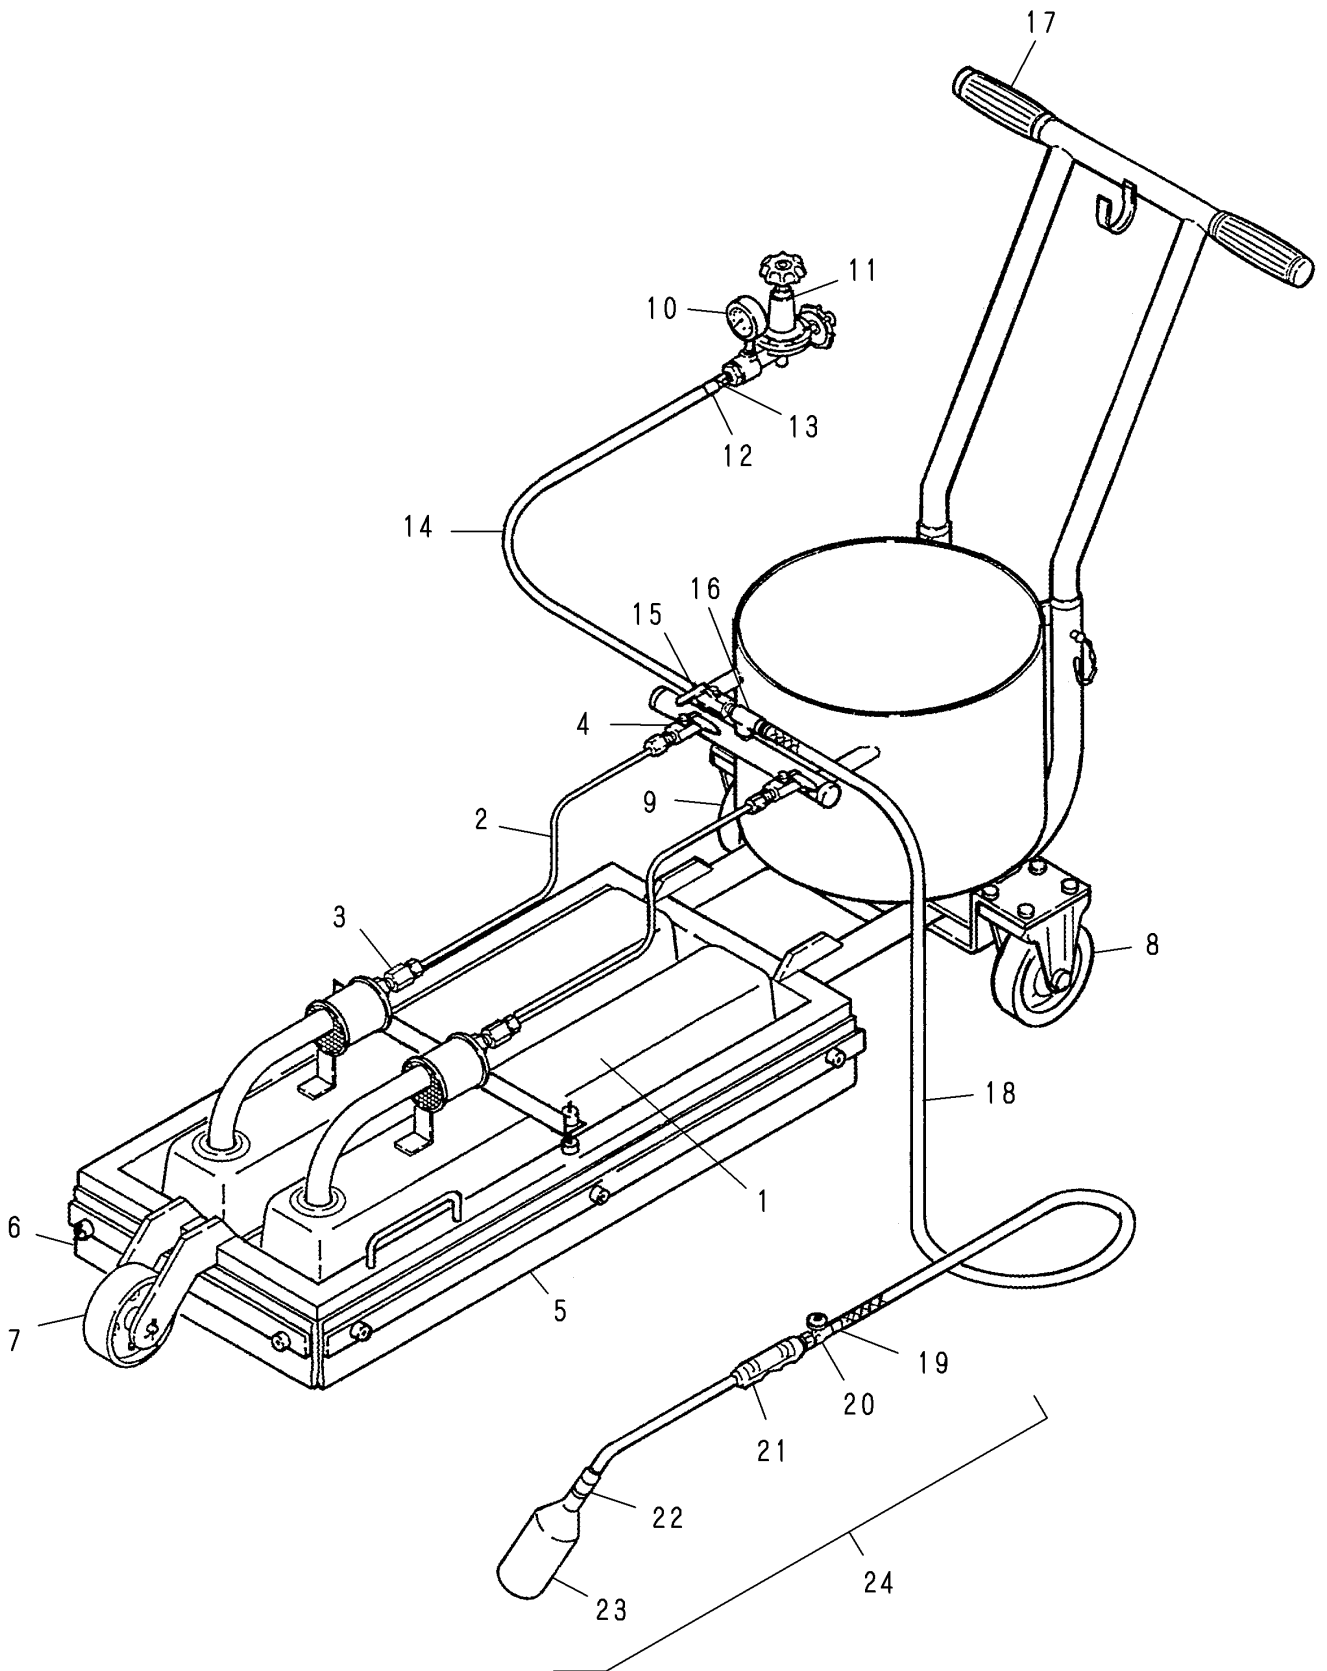


【RH - W パーツリスト】

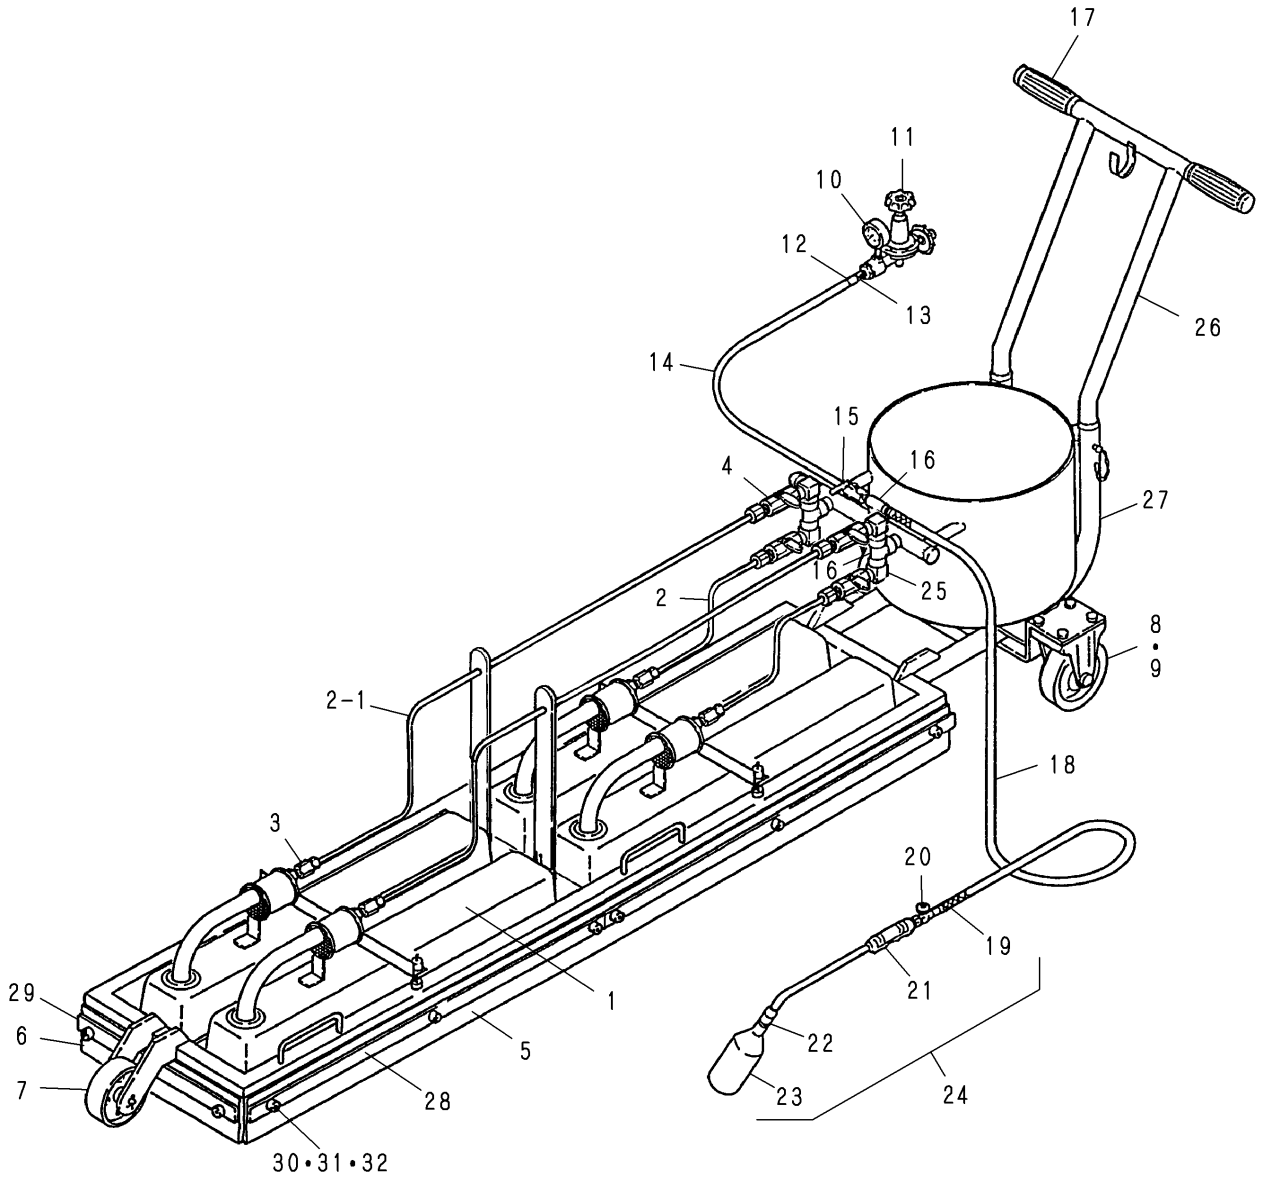

【RH - W パーツリスト】

図番	部品番号	部 品 名 称	数量	備 考
1	HA110160	ヒータAss'y RH-150W	2	
	HA110160	ヒータAss'y RH-300W	4	
	HA110160	ヒータAss'y RH-450W	6	
2	HE000082	銅パイプAss'y ; 前 RH-150W	1	袋ナット付
	HE000084	銅パイプAss'y ; 前 RH-300W	2	袋ナット付
	HE000080	銅パイプAss'y ; 前 RH-450W	3	袋ナット付
2-1	HE000083	銅パイプAss'y ; 後 RH-150W	1	袋ナット付
	HE000085	銅パイプAss'y ; 後 RH-300W	2	袋ナット付
	HE000080	銅パイプAss'y ; 後 RH-450W	3	袋ナット付
3	RH000040	ヒーター用ニップル RH-150W	2	
	RH000040	ヒーター用ニップル RH-300W	4	
	RH000040	ヒーター用ニップル RH-450W	6	
4	ZK051120	ボールバルブ RH-150W	3	BBS-08
	ZK051120	ボールバルブ RH-300W	5	BBS-08
	ZK051120	ボールバルブ RH-450W	8	BBS-08
5	HE000113	ガラス布 ; サイド用 共通	2	4A入
6	HE000191	ガラス布 ; 前後用 RH-150W	2	
	HE000190	ガラス布 ; 前後用 RH-300W	2	
	HE000240	ガラス布 ; 前後用 RH-450W	2	
7	HE000050	鉄車輪	1	100×35A
8	HE000260	後輪 RH-150・300W	1	150×45A
	HE000360	後輪 RH-450W	4	
9	HE000270	後輪 RH-150・300W	1	150×45A ブレキ付
10	CA101050	圧力計 RH-150・300W	1	50-2KG
	CA101050	圧力計 RH-450W	2	50-2KG
11	AA110170	レギュレータ RH-150・300W	1	
	AA110170	レギュレータ RH-450W	2	
12	ZH030070	ホースクリップ RH-150・300W	1	JCS13-20
	ZH030070	ホースクリップ RH-450W	2	JCS13-20
13	ZJ057120	ホースニップル RH-150・300W	1	1/2"×9
	ZJ057120	ホースニップル RH-450W	2	1/2"×9
14	ZH040090	ホース RH-150・300W	1	1.5m (ブレド 無)
	ZH040090	ホース RH-450W	2	1.5m (ブレド 無)
15	ZJ057010	ホースニップル RH-150・300W	1	1/4"×9
	ZJ057010	ホースニップル RH-450W	2	1/4"×9
16	ZJ040020	チーズ RH-150W	2	1/4"メッキ白
	ZJ040020	チーズ RH-300W	3	1/4"メッキ白
	ZJ040020	チーズ RH-450W	2	1/4"メッキ白
17	CB000410	グリップ	2	BK-10
18	ZH040080	バーナホース RH-150・300W	1	2m
	ZH040080	バーナホース RH-450W	2	2m
19	ZH030180	ホースクリップ	1	
20	ZL050130	ガスバルブ	1	扱×扱
21	ZL050060	握り柄	1	SB
22	ZL050170	ノズル	1	
23	ZL050010	バーナヘッド	1	60
24	ZL050720	バーナAss'y	1	PB-60SB
25	ZJ060020	アダプター (90°) RH-300W	4	6×6(PF・PT)
26	HE000280	ハンドル	1	
27	HE000340	ヒータフレーム RH-150W	1	

【RH - W パーツリスト】

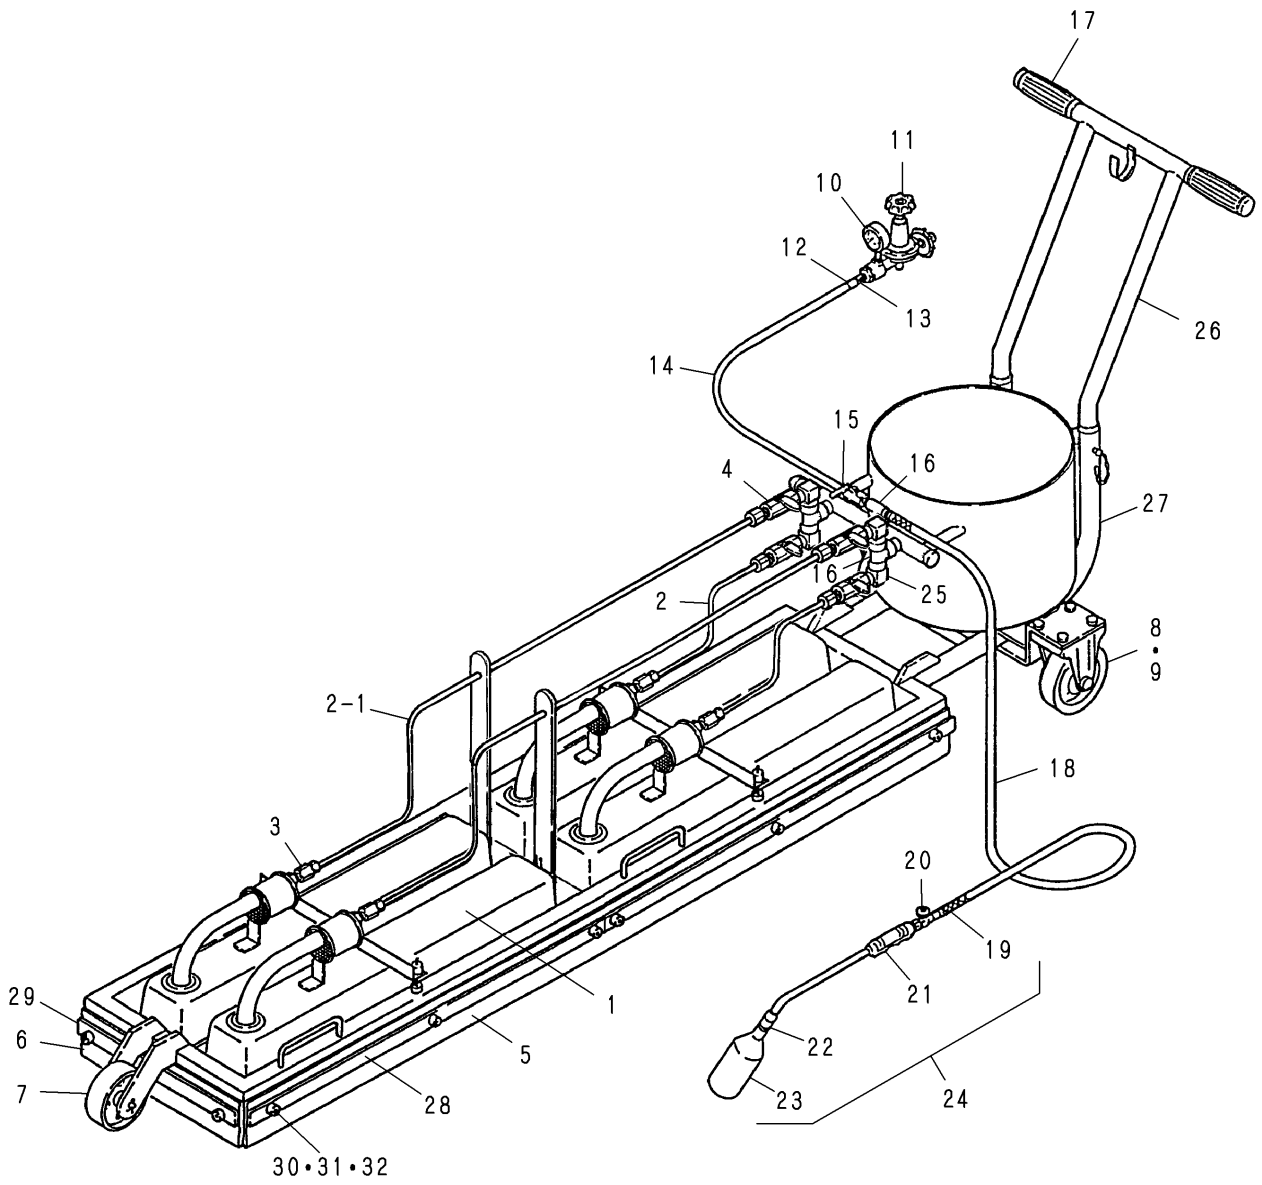

範多機械株式会社

札幌出張所	札幌市西区八軒6条東2丁目8番10号 . (011)633-2125 FAX. (011)633-2135
仙台営業所	仙台市若林区卸町3丁目3番5号 . (022)235-1571 FAX. (022)235-1419
東京営業所	東京都板橋区三園1丁目50番15号 . (03)3979-4311 FAX. (03)3979-4316
中部営業所	一宮市大和町南高井字五反田65番地 . (0586)47-6400 FAX. (0586)46-8420
大阪営業所	大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号 . (06)6473-1741 FAX. (06)6472-5414
福岡営業所	福岡市博多区博多駅南3丁目5番30号 . (092)472-0127 FAX. (092)472-0129
部品センター	大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号 . (06)6474-7885 FAX. (06)6473-6307

本機械を譲渡される時は、次の使用者の為に本書を機械に付けておいて下さい。
機械の仕様変更により、本書の内容と実機が一致しない場合がありますので、
ご了承下さい。